

**X3S/X3SP/X3G**  
IP Phone

**HD**  
www.fanvil.com

# IP 전화기 X3S/X3SP/X3G 설치 안내서



**Fanvil**

Smart VoIP



제품 개요

## 제품 구성품



전화기



수화기



아답터(선택사양임)



본체 수화기 연결 코드



사용 설명서




이더넷 케이블



후면 고정장치

## 전면부및 키패드 부분 명칭

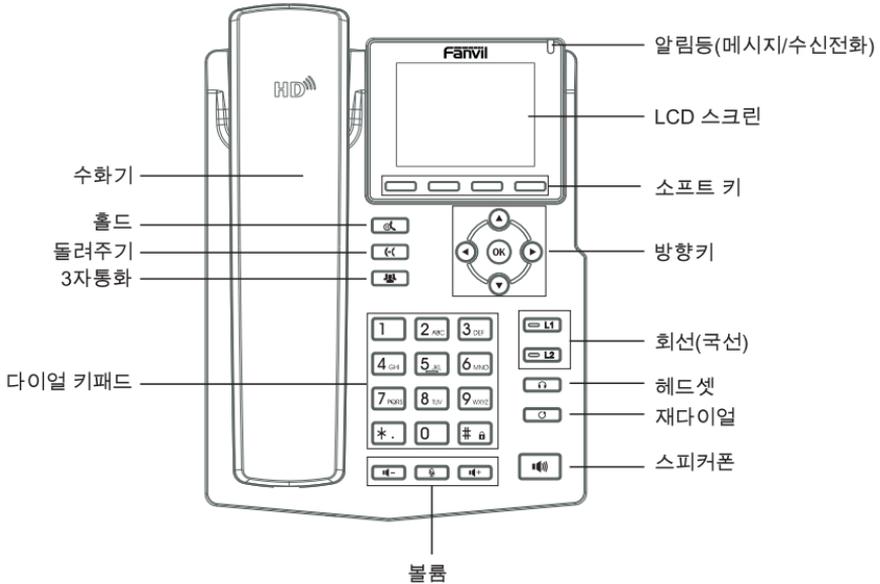


아래 숫자 키패드 입력 방식을 이용하여 원하시는 문자를 입력하실수 있습니다.  
(영문기준임, 한글 사용법은 구입처 별도 문의 바랍니다.)


Key	텍스트 모드		Key	텍스트 모드	
	Normal(ABC)	Numeric(0-9)		Normal(ABC)	Numeric(0-9)
1		1	7 PQRST	PQRSpqrs	7
2 ABC	ABCabc	2	8 TUV	TUVtuv	8
3 DEF	DEFdef	3	9 WXYZ	WXYZwxyz	9
4 GHI	GHIghi	4	0		0
5 JKL	JKLjkl	5	* .	#@.:/!\$%& ( ) < > [ ] ~ ! _ = + - ?	*
6 MNO	MNOmno	6	# #		#

IP 전화기는 아래와 같이 연결하여 주시기 바랍니다.


### WAM 환경 네트워크/인터넷

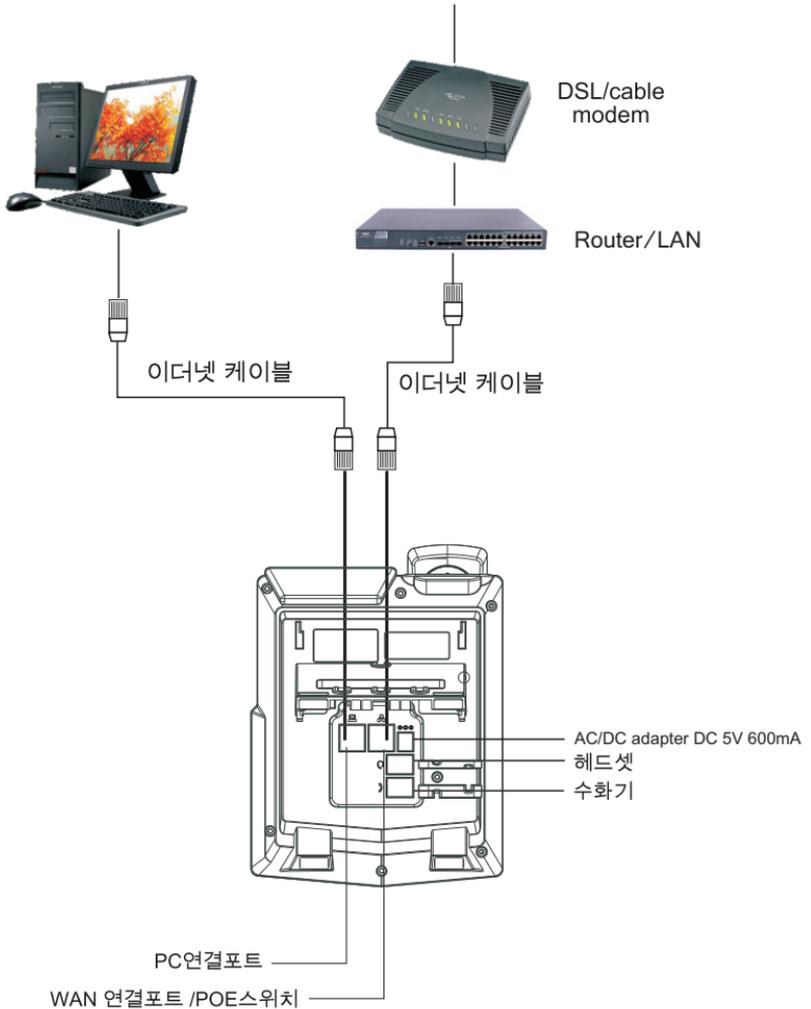


Network mode Settings diagram:

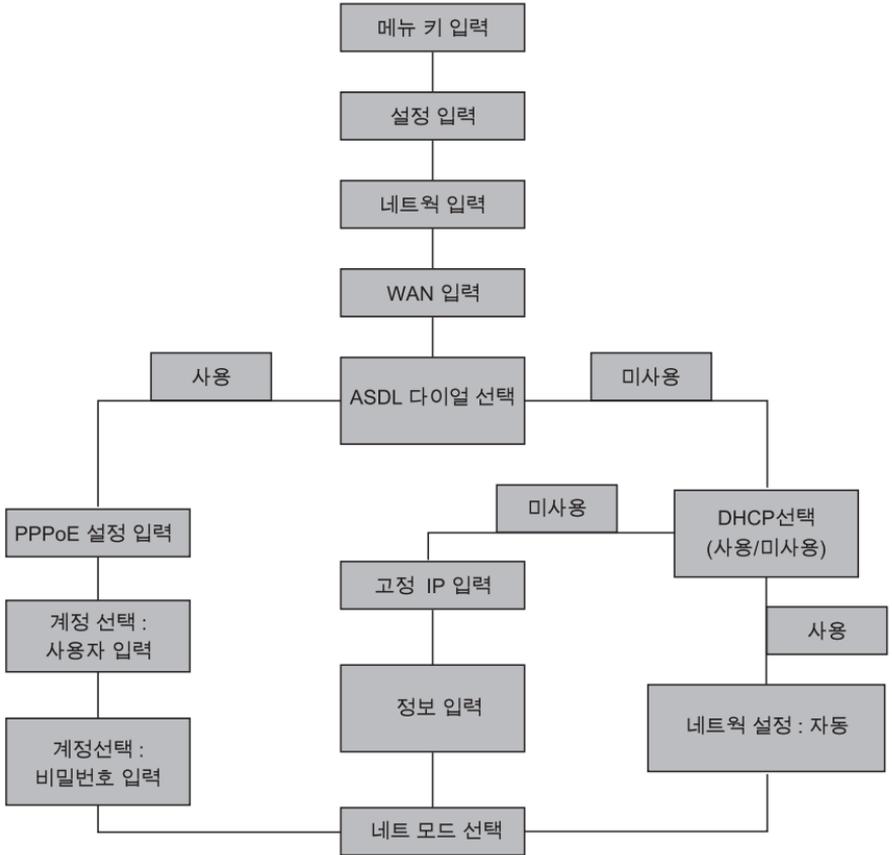


## 전화설정 메뉴 구성도

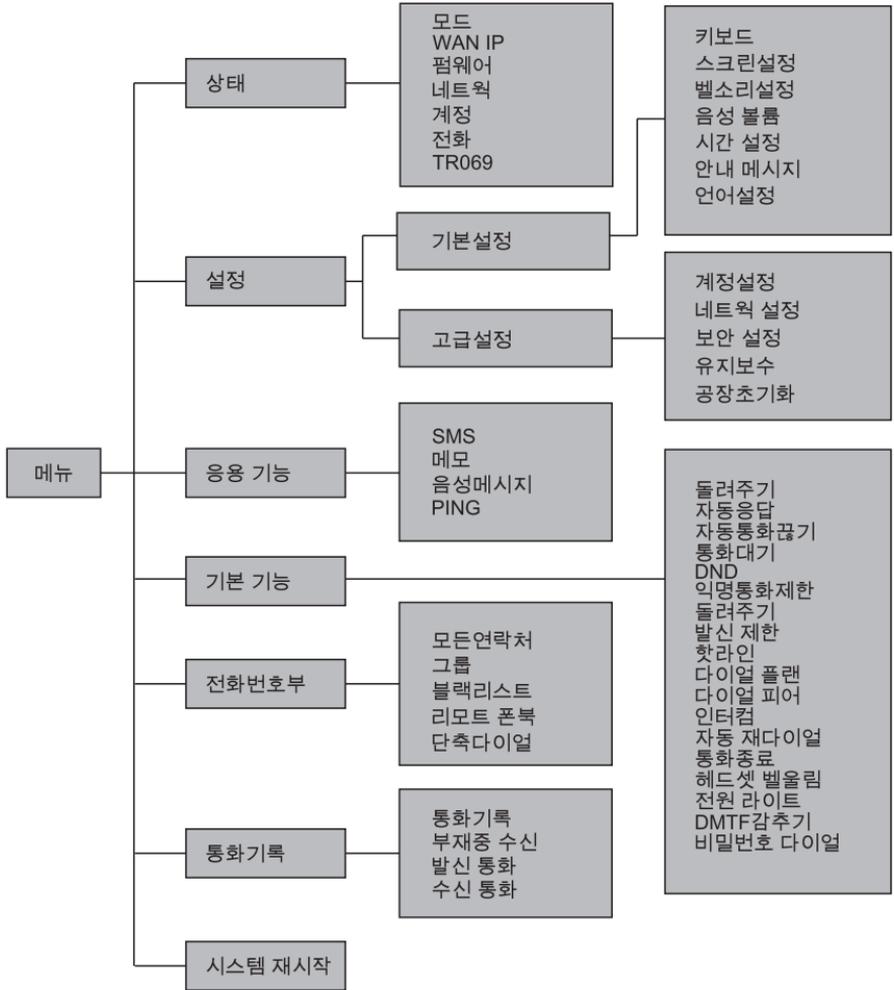

본 환경설정 메뉴는 웹 브라우저를 통하여 간단하고 쉽게 접속 하여 설정할 수 있습니다.

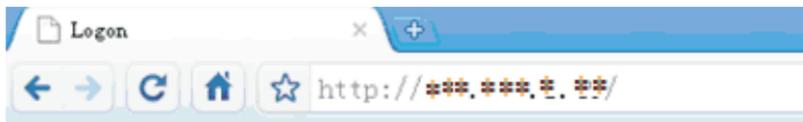

웹 브라우저를 열고, 전화기 상태 메뉴에서 표시된 IP주소를 입력합니다. IP주소를 입력하면 아래 설정 화면으로브라우저 화면이 바뀝니다.

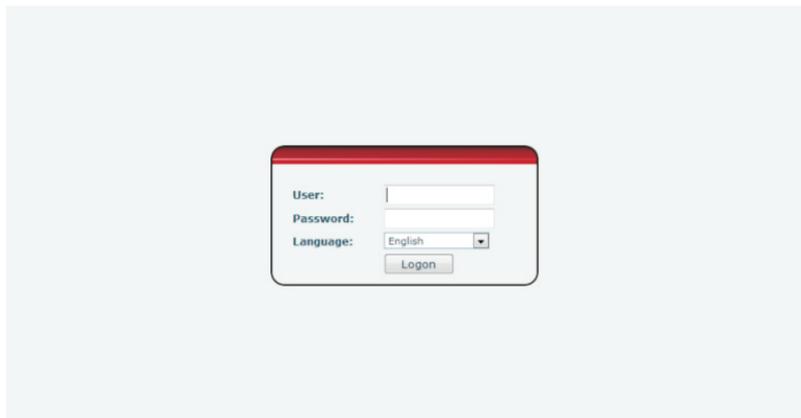


사용자 이름과 비밀번호(초기설정 사용자 :admin, 비밀번호 :admin) 입력하면 화면 아래와 같이 바뀝니다.



## 네트워크 — PPPoE 설정

메인메뉴에서 네트워크를 선택합니다.

공급업체가 PPPoE를 사용한다면 PPPoE를 선택합니다

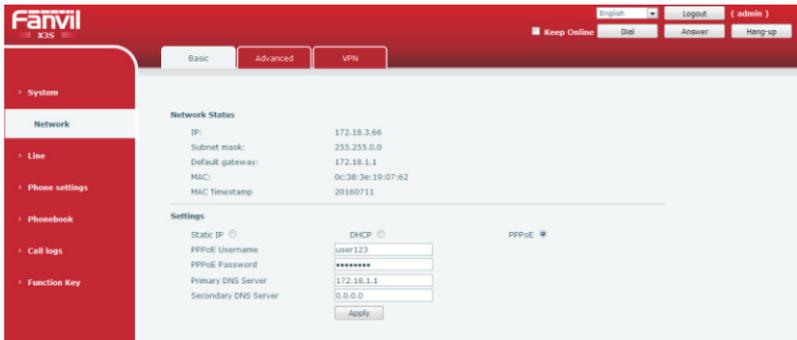


## 네트워크 — 고정 IP 설정

서비스 공급업체가 고정 IP를 제공한다면 고정 IP설정을 선택합니다.




## 네트워크 — DHCP 설정

서비스 공급업체가 DHCP를 지원 한다면 DHCP을 선택합니다.

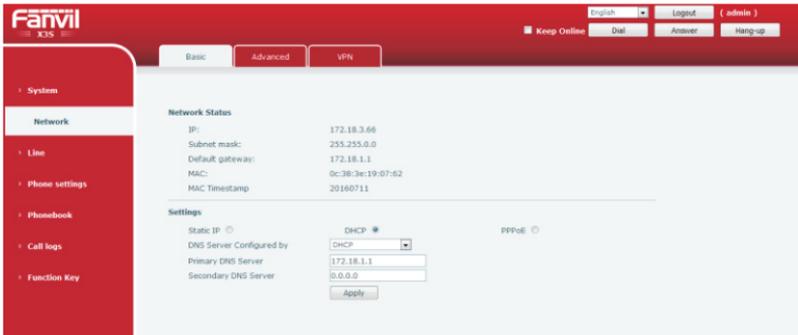

## SIP설정

메인 메뉴에서 SIP설정을 선택합니다. 입력란에 서버관련 정보를 입력하시고 “Apply” 클릭하시면 SIP서버에 전화기가 등록됩니다.(주의 :서비스 제공업체에 따라 SIP 설정에 대한 규정이 다를수 있습니다.)

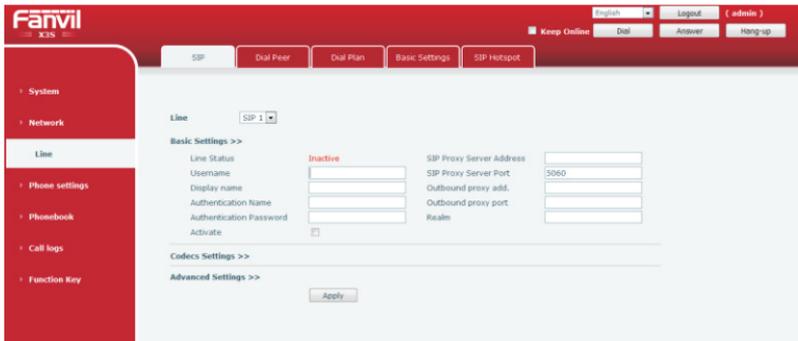

Server Address  
Server Port  
Authentication User  
Authentication password  
SIP user

SIP 서버 주소  
SIP 서버 포트 번호  
SIP 서버에 등록된 사용자 이름  
SIP 서버에 등록된 사용자 이름과 연동된 비밀번호  
SIP 전화 번호

IP주소를 이용한 전화걸기

수화기를 들면 (스피커폰, 헤드셋 이용가능) 다이얼 입력화면을 열립니다.

IP주소를 이용한 전화걸기

예) 172.16.2.62# 입력하면 동일한 주소를 가진 상대방에게 전화가  
발신됩니다.

SIP전화번호를 이용한 전화걸기

주의 : SIP 서버에 전화기가 등록되어 있어야만 합니다.

수화기를 들면 (스피커폰, 헤드셋 이용가능) 다이얼 입력화면을 열립니다.

상대방의 전화번호를 입력합니다.

예) 입력 4532

“#”버튼을 누르거나 시간초과 될때까지 기다립니다.